


CORTEX

AFIADOR
DE FACAS
ELÉTRICO

MANUAL DO USUÁRIO

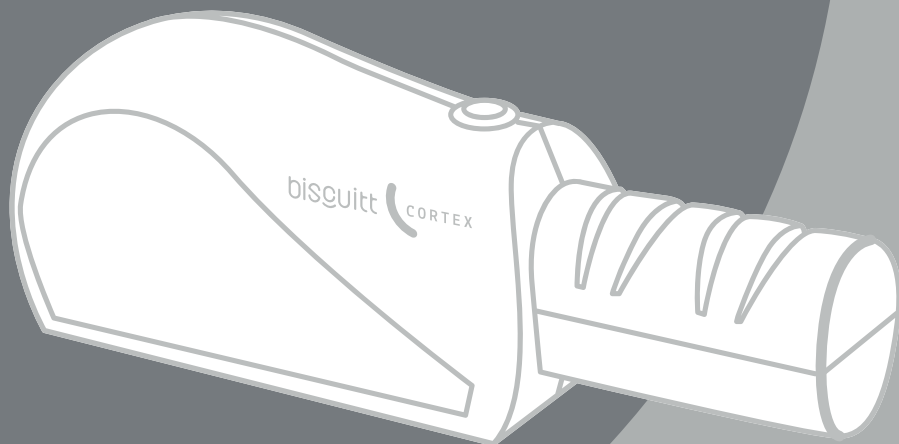

Descubra o Mundo Biscuitt

Obrigado por escolher o afiador de facas elétrico Cortex da Biscuitt. Ele traz agilidade para dentro da sua cozinha – com alimentação USB, combina praticidade e modernidade, permitindo que você afie suas facas de forma rápida e eficiente sem depender de pilhas ou tomadas. Cortex é o fio perfeito a cada uso para fazer de cada receita um #momentobiscuitt.

Sobre a garantia

A garantia não será fornecida nos casos das seguintes circunstâncias:

- ✓ Danos causados por uso, manutenção e armazenamento inadequados pelos consumidores.
- ✓ Danos causados por desmontagem pelos consumidores sem orientação da fabricante.
- ✓ Falhas causadas por erro humano ou uso impróprio não estão cobertas pela garantia.



Precauções de Segurança

Para garantir o uso seguro, leia cuidadosamente as instruções do manual antes da operação.

Apenas para uso em ambientes internos, não ao ar livre.

É estritamente proibido expor ao fogo, a fim de evitar a explosão da bateria.


Evite que cabelos entrem dentro do produto durante o afiamento.

Mantenha este produto fora do alcance de crianças.

É estritamente proibido usá-lo perto de pias ou mergulhá-lo em água.

Armazenar em local seco.

Descrição do Produto

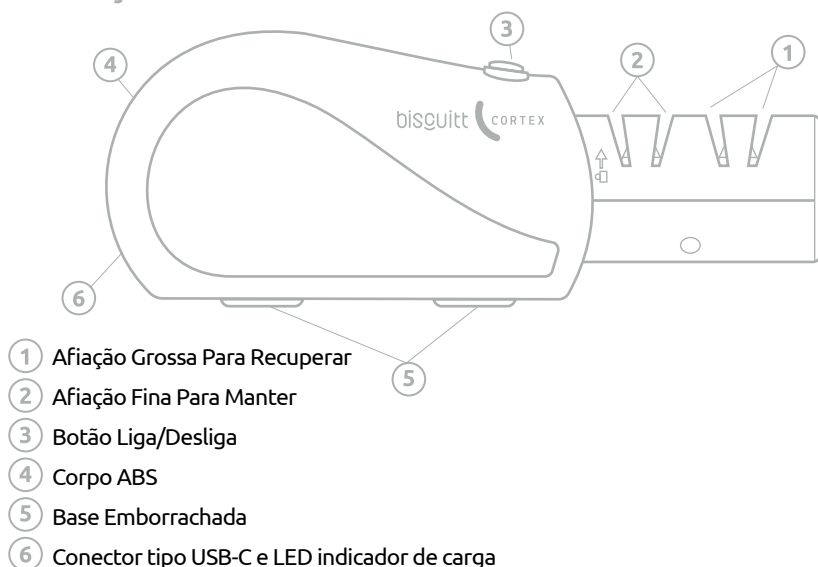

Armazene e use em temperaturas de 0 a 40°C.

Deve ser carregado a cada 3 meses se não for usado por um longo período.

Limpe com pano macio seco para evitar corrosão.

Atenção

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais sob supervisão.

Pessoas com baixa capacidade física, sensorial, deficiência mental, sem experiência e conhecimento devem aceitar supervisão ou orientação sobre o uso seguro e compreender os riscos relacionados antes de usar.

Crianças não devem brincar com o aparelho.

A limpeza e manutenção do produto não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

Instruções de Uso

COMO UTILIZAR: Prepare a faca a ser afiada antecipadamente. Segure o corpo do afiador com uma mão e pressione o botão para ligar; o motor inicia e faz a roda de afiação girar em alta velocidade. Com a outra mão, segure a base da faca e coloque a lâmina na ranhura de afiação. Pressione o botão novamente para desligar e parar o motor. Após o afiamento, guarde a faca adequadamente.

FUNÇÃO DE PROTEÇÃO: O motor se desligará automaticamente após 5 minutos. Se precisar continuar usando, pressione o botão para ligar. Se a estrutura de transmissão travar devido a uma operação anormal, ela se desligará automaticamente. Após solucionar o problema, pode ser ligada e usada normalmente.

RECARGA: Carregue antes do primeiro uso. Se não conseguir ligar ou se o motor desligar logo após ser ligado, será necessário carregar. Conecte o cabo de carregamento USB-C à porta de carga do afiador. Após conectar a outra extremidade do cabo de carregamento ao adaptador de energia (5V 1A ou superior), insira o plugue do adaptador na tomada de energia doméstica, ou no USB do computador ou alguma porta USB carregadora. A luz indicadora vermelha acenderá durante o carregamento, e a luz indicadora verde acenderá quando estiver totalmente carregado. Remova o cabo de energia após o carregamento completo.

Especificações

VOLTAGEM

5V DC

POTÊNCIA

3,5 W

TAMANHO

22,1X6,2X8,4 CM

CORRENTE ELÉTRICA

0,7A

IMPORTADO POR: ASKA COMERCIAL LTDA
ROD. GOVERNADOR MÁRIO COVAS, S/N, KM 279
TIMS - SERRA - ES - CEP: 29161-230
CNPJ: 30.681.392/0002-43
IE: 083.959.89-0
PAÍS DE ORIGEM: RPC



SAC
08005802709

DÚVIDAS
SUGESTÕES OU
RECLAMAÇÕES

TENHA O MUNDO BISCUITT NA SUA CASA
WWW.BISCUITT.COM.BR