

# E-TASTER

MOEDOR DE TEMPEROS ELÉTRICO

## MANUAL DO USUÁRIO



b

### Antes de usar pela primeira vez

Para garantir a segurança e manter a alta qualidade do produto, recomendamos que você leia e siga as instruções cuidadosamente.

- Não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido para evitar danos ao ser humano ou ao produto.
- Use apenas para pimenta e sal, por favor, não use para outras finalidades.
- Não force o moedor manualmente para tentar acelerar o mecanismo.
- Mantenha as partes do corpo (por exemplo, dedo) e utensílios longe da câmara de moagem para evitar danos. Por favor, segure o moedor firmemente ao usar.
- Mantenha este produto fora do alcance das crianças.
- Não desmonte o produto sozinho, ou caso contrário, a garantia será invalidada.
- Por favor, retire as baterias se não for utilizar por um longo tempo.
- Manter afastado de gases inflamáveis, explosivos ou altas temperaturas.


### Como instalar as baterias

- Pressione a tampa da bateria com os dedos e puxe-a com força para abrir.
- Insira 4 pilhas alcalinas AAA de acordo com os terminais positivos e negativos.
- Feche e tranque a tampa da bateria.




### Descrição do Produto

1. Botão liga/desliga
2. Corpo Superior
3. Tampa da bateria
4. Recipiente
5. Tampa do Recipiente
6. Luz
7. Ajustador para seleção de nível de moagem

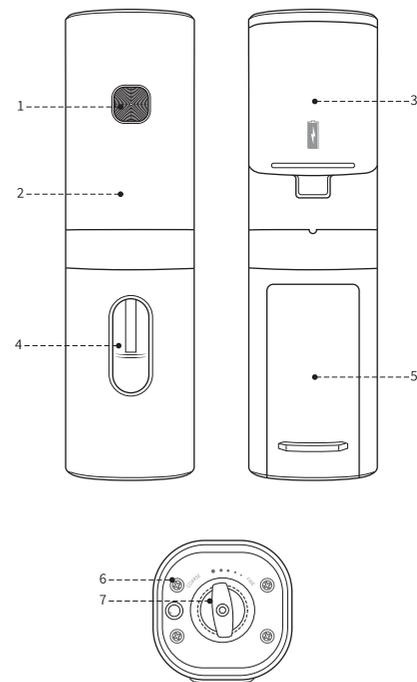


### Como usar


- Empurre a tampa do recipiente com os dedos e coloque pimenta ou sal dentro do recipiente, em seguida, recolque e tranque a tampa.

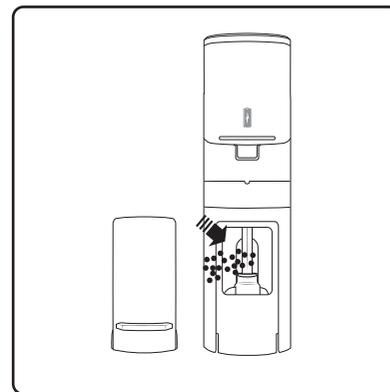

- Selecione o nível de moagem de acordo com o desejado.

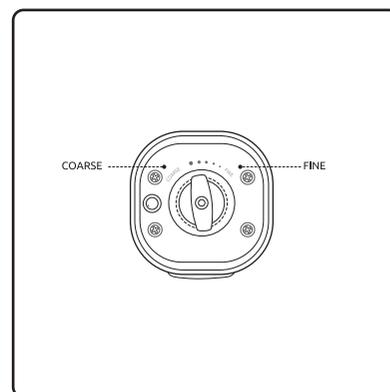

- Pressione e segure o botão liga/desliga para moer, solte o botão para parar.

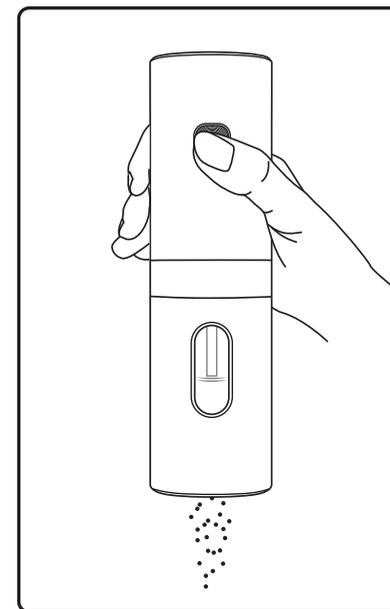


\*Este produto possibilita escolher o nível de moagem desejado. O ajustador pode ser girado para vários círculos entre a moagem mais fina e mais grossa.

- Ajustar para Fino: Gire o ajustador de "COARSE" para "FINE". Continue girando o ajustador até chegar no nível escolhido.

- Ajustar para Grosso: Gire o ajustador de "FINE" para "COARSE". Continue girando o ajustador até chegar no nível escolhido.

\*Se o ajustador estiver espanando, isso pode ter sido causado por alguns grãos de pimenta presos no mecanismo do moedor. Se isso acontecer, você deve ligar por 1 segundo o moedor para os possíveis grãos se desprenderem e após isso poderá realizar o ajuste novamente. Essa é uma situação normal causada pelo mecanismo de cerâmica do moedor e não prejudica em nada o funcionamento do produto.

\*Se o ajustador continuar sendo rotacionado no sentido anti-horário, ele irá se soltar e poderá ser removido da unidade. E neste caso, você pode montar os componentes na ordem exemplificada abaixo.

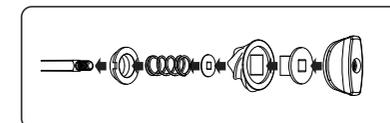

\*Com temperos no recipiente, favor não virar o moedor de cabeça para baixo por um longo tempo pois grãos de tempero podem entrar no compartimento da bateria e causar corrosão.

### Resolução de Problemas

Se o moedor não funcionar ou parar durante a trituração:

- Verifique se as pilhas são alcalinas.
- Verifique se as pilhas estão instaladas corretamente.
- Por favor, confirme se há bateria suficiente.
- Por favor, ajuste o ajustador no sentido anti-horário.

Se as operações acima estiverem todas corretas e o moedor ainda funcionar de forma anormal, entre em contato com o fabricante para serviço de manutenção.